



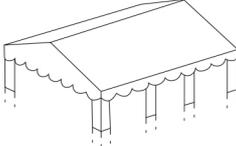




CONTEÚDO

Nº de art.	Descrição	Nº de ident.		3x4m	3x6m
30385	Barra 1.590 mm 38-38	1		6	8
30055	Barra 1.940 mm 38-38	2		6	9
30435	Barra 1.920 mm 38-38 con furos	3		6	8
30073	Conector angular triplo 120°	4		6	6
30074	Conector angular quádruplo 120°	5		3	6
30048	Prego de solo 8x300 mm	6		4	4
30046	Prego de solo 6x180 mm	7		6	8
30047	Prego de solo 4x180 mm	8		36	31
30430	Passador de elástico 14 cm tipo 1	9		62	74
30429	Passador de elástico 5 cm tipo 1	10		14	
30050	Corda tensora 3 m	11		4	4
30383	Parafuso 10 mm	12		30	42
30051	Gancho de teto	13		6	8
	Teto	14		1	1
	Parede lateral	15		2	2
	Parede final	16		2	2


1

Busque uma superfície plana para instalar a tenda. Abra a embalagem e comprove se estão todas as peças que aqui se enumeram. Ensamble a armação do teto montando as peças de 4 a 5 nas barras (peças 1 e 2) e aperte os parafusos para fixá-las

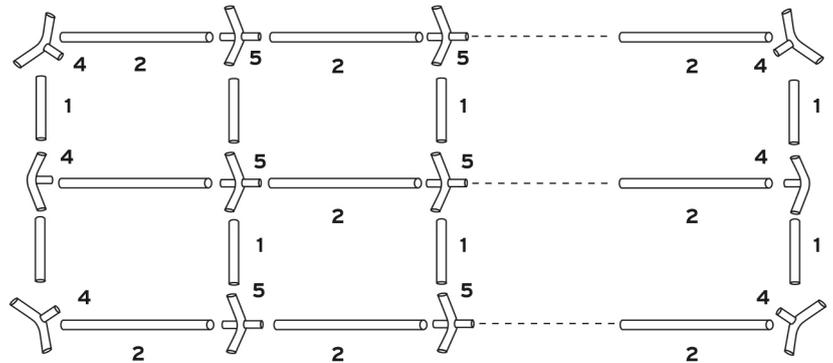


2

Levante uma parte da estrutura da tenda e coloque as patas (3 e 4). Coloque o teto (14) sobre a armação e prenda-a com os passadores de elástico (10). Procure que os passadores de elástico não fiquem muito apertados para não dificultar a colocação da outra parte.

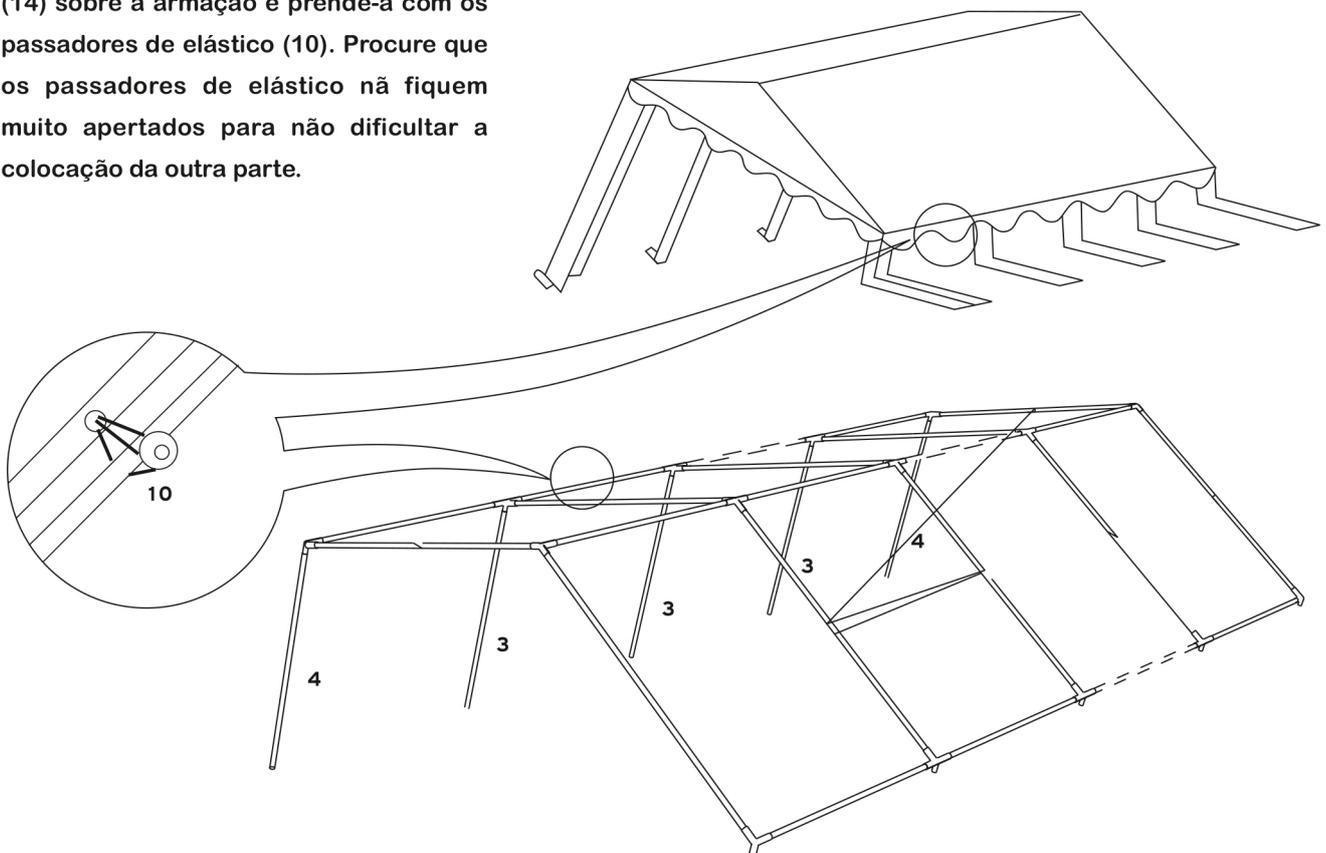


3

Coloque as patas da parte contrária.
Utilize os pregos de solo (7) para prender os pés ao solo. A cobertura do teto se fixa às barras (3) com ganchos (13)

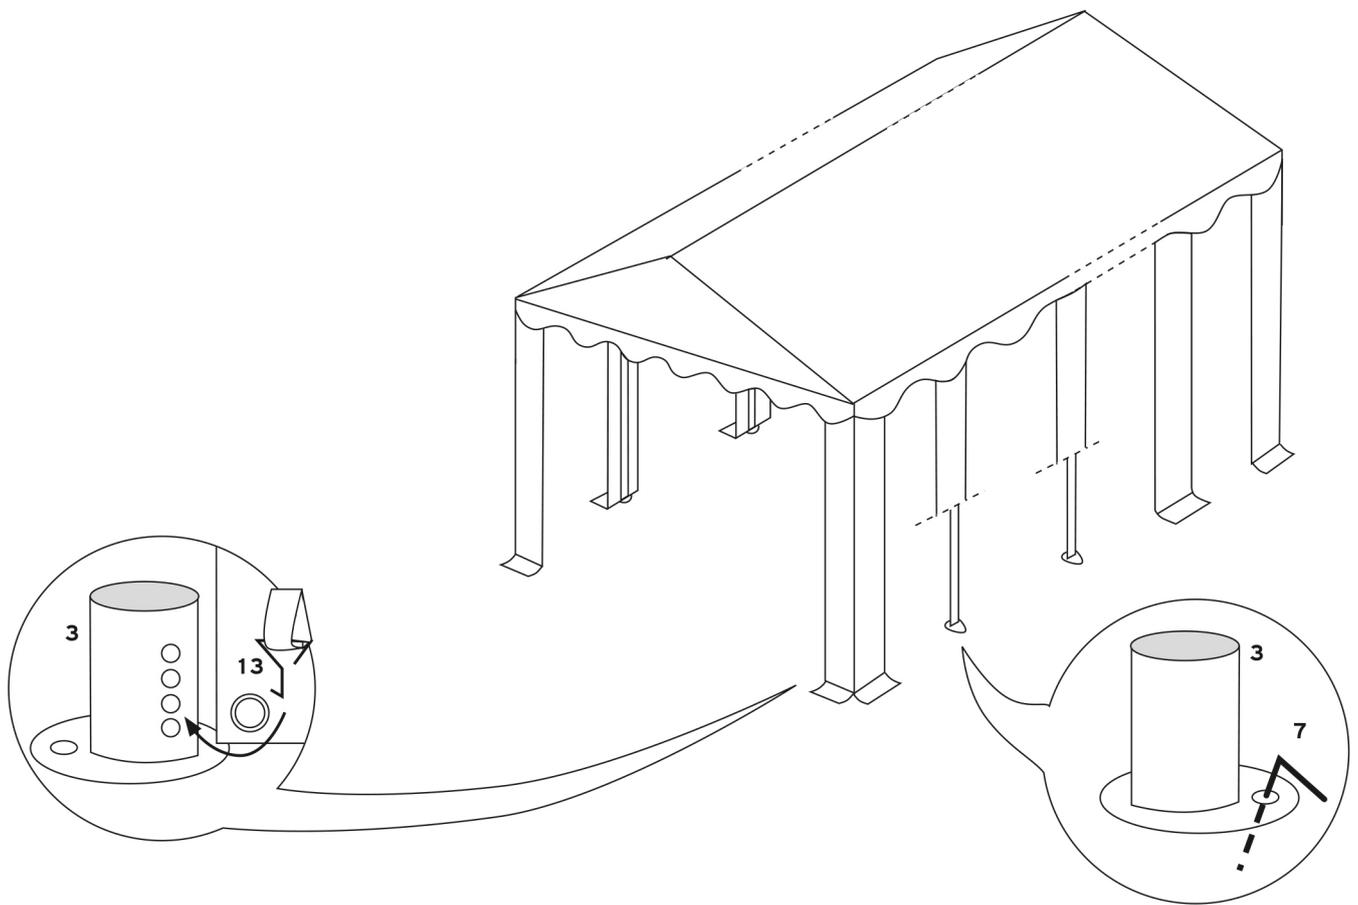

4

Estenda as paredes laterais (15) e finais (16) e prenda as paredes laterais com os passadores de elásticos (9) à amação. As paredes finais se fixam diretamente ao teto com os passadores de elástico curtos (10). Fixie as paredes finais ao solo com os pregos de solo curtos (10). A corda tensora se estende desde cada esquina da tenda e se prende ao solo com o gancho roscado (6)

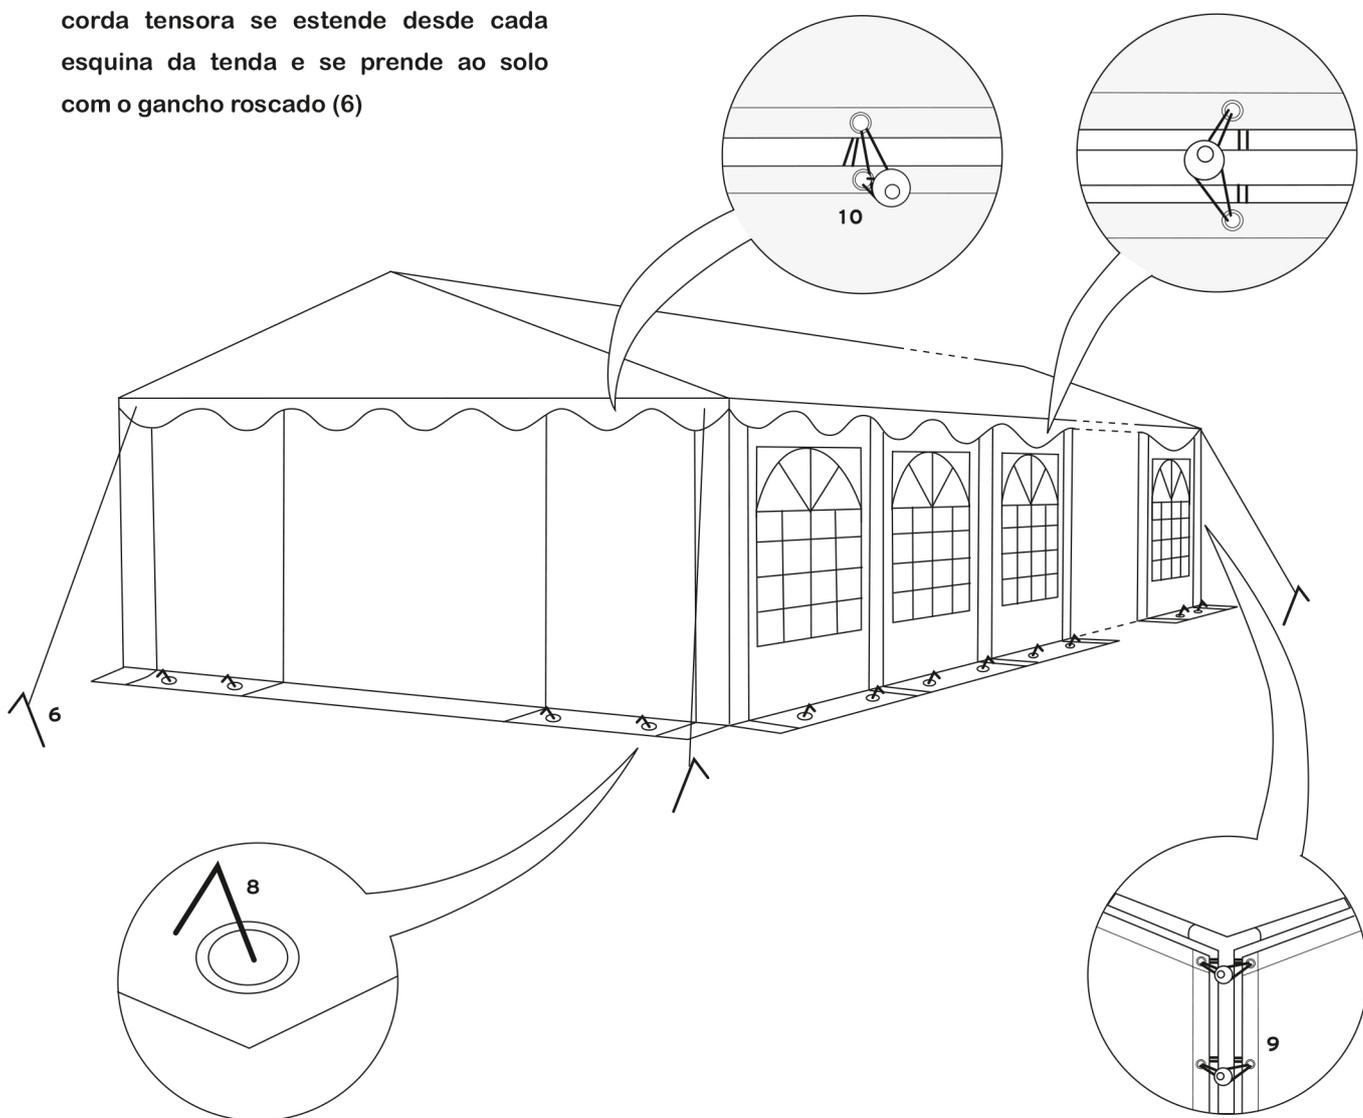

Limpeza e manutenção

O teto e as peças laterais se podem lavar com lixívia saponácea. Limpe o mofo e as manchas de umidade com uma solução suave de cloro. Siga as instruções do fabricante e experimente a solução de cloro em uma zona que não se veja para assegurar-se de que não se produzam descolorações. .

Atenção! Não dobre a tenda nem a embale se está úmida, deixe que antes se seque por completo.

Advertências

1. Procure manejar a carpa com cuidado para evitar danos.
2. Não exerça demasiada força sobre as barras, já que poderiam estragar-se.
3. As tendas foram desenhadas como alojamento temporal e devem desmontar-se em caso de condições atmosféricas desfavoráveis.
4. Procure que sempre haja uma distância adequada com tubos e conduções de gás ou eletricidade para evitar que se estraguem.
5. Se se utilizam calefatos adequados (informe-se em um comércio especializado), se deve manter uma distância de ao menos 1,2 m com o material das lonas. Não faça nunca fogo ao ar livre nem utilize calefatos com chamas livres, como estufas para varanda, aquecedores a gás, etc.
6. A pessoa que instale a tenda é responsável de realizar uma ancoragem adequada da mesma para garantir sua segurança.