

CONTEÚDO


N° de art.	Descrição	N° de ident.		4x4m	4x6m	4x8m	4x10m
30063	Barra 2160 mm 38-38 con furos	1		6	8	10	12
30055	Barra 1.940 mm 38-38	2		6	9	12	15
30064	Barra 1.920 mm 38-38 con furos	3		2	4	6	8
30435	Barra 1.920 mm 38-38 con furos	4	(0000	4	4	4	4
30073	Conector angular triplo 120°	5		6	6	6	6
30074	Conector angular quádruplo 120°	6		3	6	9	12
30048	Prego de solo 8x300 mm	7	4-0	4	4	4	4
30046	Prego de solo 6x180 mm	8		6	8	10	12
30047	Prego de solo 4x180 mm	9		27	32	10	40
30430	Passador de elástico 14 cm tipo 1	10		74	64	72	78
30429	Passador de eléstico 5 cm tipo 1	11			18	18	18
30050	Corda tensora 3 m	12		4	4	4	4
30383	Parafuso 10 mm	13		30	42	54	66
30051	Gancho de teto	14			4	4	4
	Teto	15	The state of the s	1	1	1	1
	Parede lateral	16		2	2	2	2
	Parede final	17		2	2	2	2





1

Busque una superfície plana para instalar a tenda. Abra a embalagem e comprove se estão todas as peças que aqui se enumeran. Ensamble a armação do teto montando as peças de 5 a 6 nas barras (peças 1 e 2) e aperte os parafusos para fixá-las

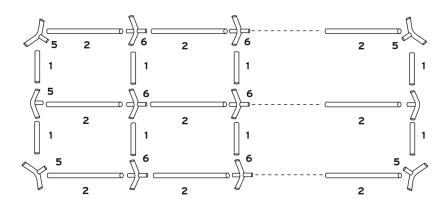


2

Levante uma parte da estrutura da tenda e coloque as patas (3 e 4). Coloque o teto (15) sobre a armação e prende-a com os passadores de elástico (10). Procure que os passadores de elástico nã fiquem muito apertados para não dificultar a colocação da outra parte.



3

Coloque as patas da parte contrária. Utilize os pregos de solo (8) para prender os pés ao solo. A cobertura do teto se fixa às barras (4) com ganchos(13)

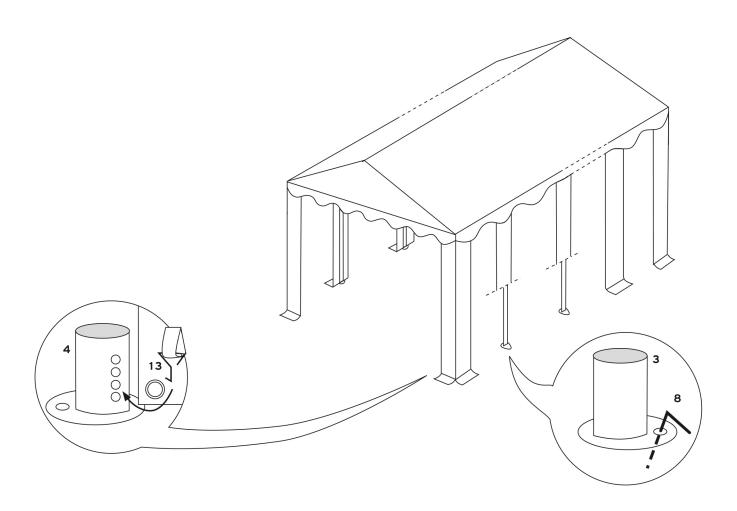



4

Estenda as paredes laterais (16) e finais (17) e prenda as paredes laterais com os passadores de elásticos (10) à amação. As paredes finais se fixam diretamente ao teto com os passadores de elástico curtos (11). Fixie as paredes finais ao solo com os pregos de solo curtos (9). A corda tensora se estende desde cada esquina da tenda e se prende ao solo com o gancho roscado (7) 10



Limpeza e mantenimento

O teto e as peças laterais se podem lavar com lixívia saponácea. Limpe o mofo e as manchas de umidade com uma solução suave de cloro. Siga as instruções do fabricante e experimente a solução de cloro em uma zona que não se veja para assegurar-se de que não se produzam descolorações. .

Atenção! Não dobre a tenda nem a embale se está úmida, deixe que antes se seque por completo.

Advertências

- 1. Procure manejar a carpa com cuidado para evitar danos.
- 2. Não exerça demasiada força sobre as barras, já que poderiam estragar-se.
- 3. As tendas foram desenhadas como alojamento temporal e devem desmontar-se em caso de condições atmosféricas desfavoráveis.
- 4. Procure que sempre haja una distância adequada com tubos e conduções de gás ou eletricidade para evitar que se estraguem.
- 5. Se se utilizam calefatores adequados (informe-se em um comércio especializado), se deve manter uma distância de ao menos 1,2 m com o material das lonas. Não faça nunca fogo ao ar livre nem utilize calefatores com chamas livres, como estufas para varanda, aquecedores a gás, etc.
- 6. A pessoa que instale a tenda é responsável de realizar uma ancoragem adequada da mesma para garantir sua segurança.