
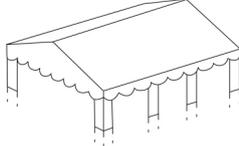




CONTEÚDO

Nº de art.	Descrição	Nº de ident.		5x4m	5x6m	5x8m	5x10m	5x12m
	Teto	18		1	1	1	1	1
	Parede lateral	19		2	2	2	2	2
	Parede final	20		2	2	2	2	2


1

Busque uma superfície plana para instalara tenda. Abra a embalagem e comprove se estão todas as peças que aqui se enumeran. Ensamble a armação do teto montando as peças de 6 - 8 e 7 - 9 as barras (peças 1, 5 e 2) e aperte os parafusos para ixá-las

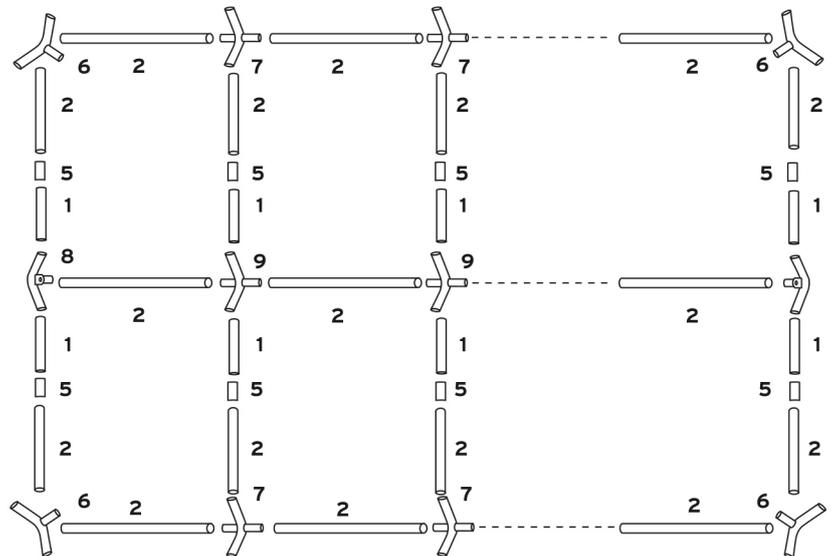


2

Levante uma parte da estrutura da tenda e coloque as patas (3 e 4). Coloque o teto (18) sobre a armação e prende-a com os passadores de elástico (14). Procure que os passadores de elástico nã fiquem muito apertados para não dificultar a colocação da outra parte.

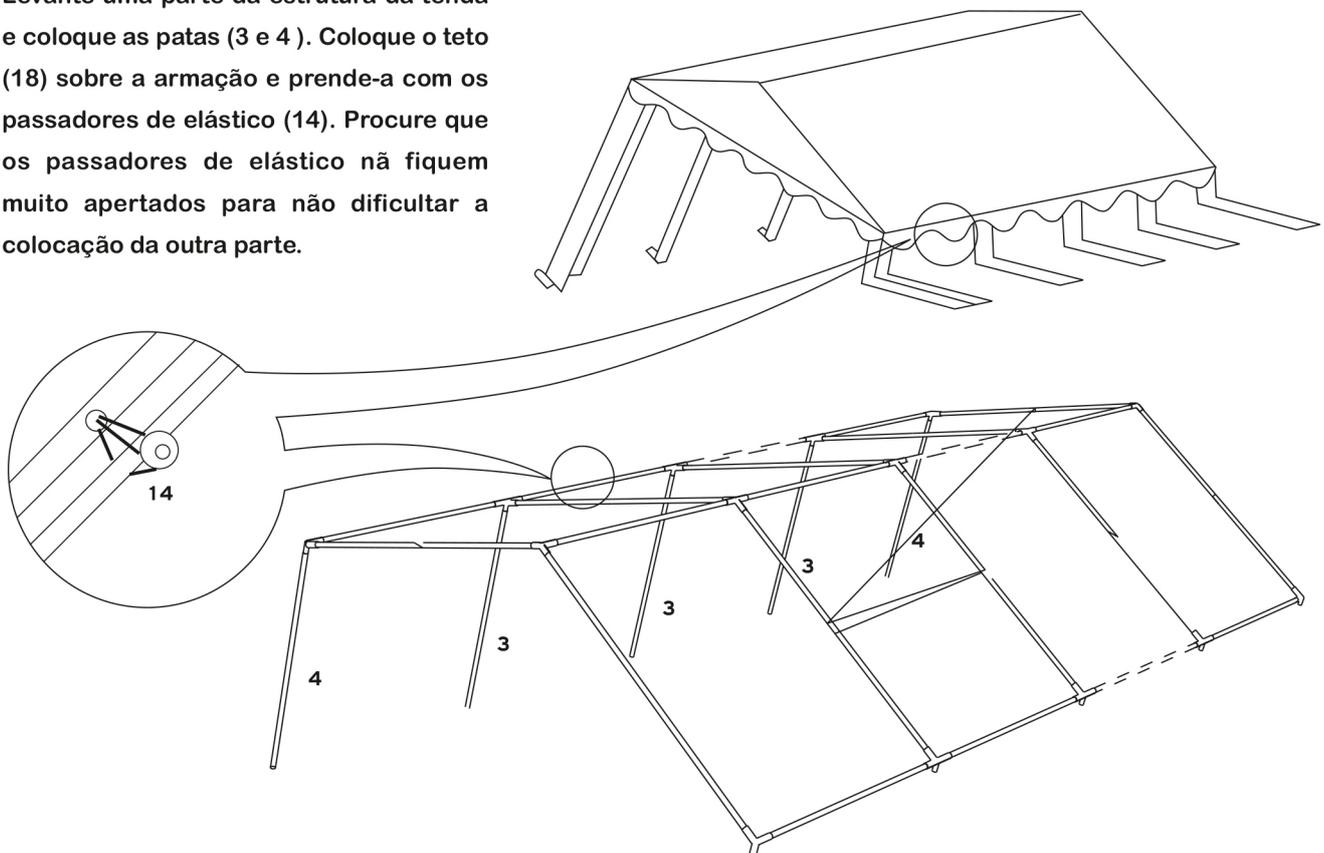


3

Coloque as patas da parte contrária.
Utilize os pregos de solo (11) para prender os pés ao solo. A cobertura do teto se fixa às barras (4) com ganchos(17)

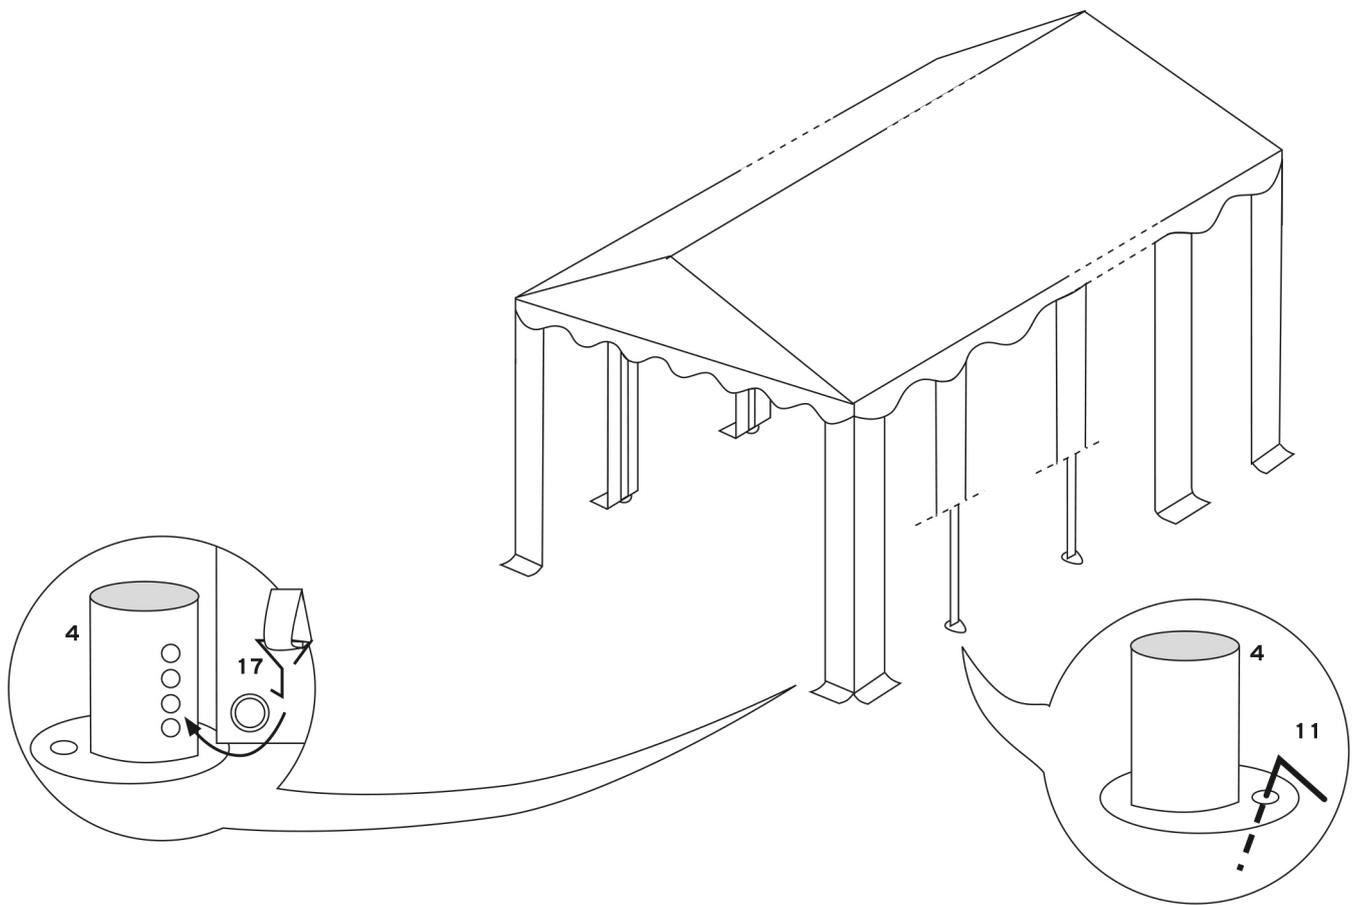

4

Estenda as paredes laterais (19) e finais (20) e prenda as paredes laterais com os passadores de elásticos (13) à armação. As paredes finais se fixam diretamente ao teto com os passadores de elástico curtos (14). Fixe as paredes finais ao solo com os pregos de solo curtos (12). A corda tensora se estende desde cada esquina da tenda e se prende ao solo com o gancho roscado (10)

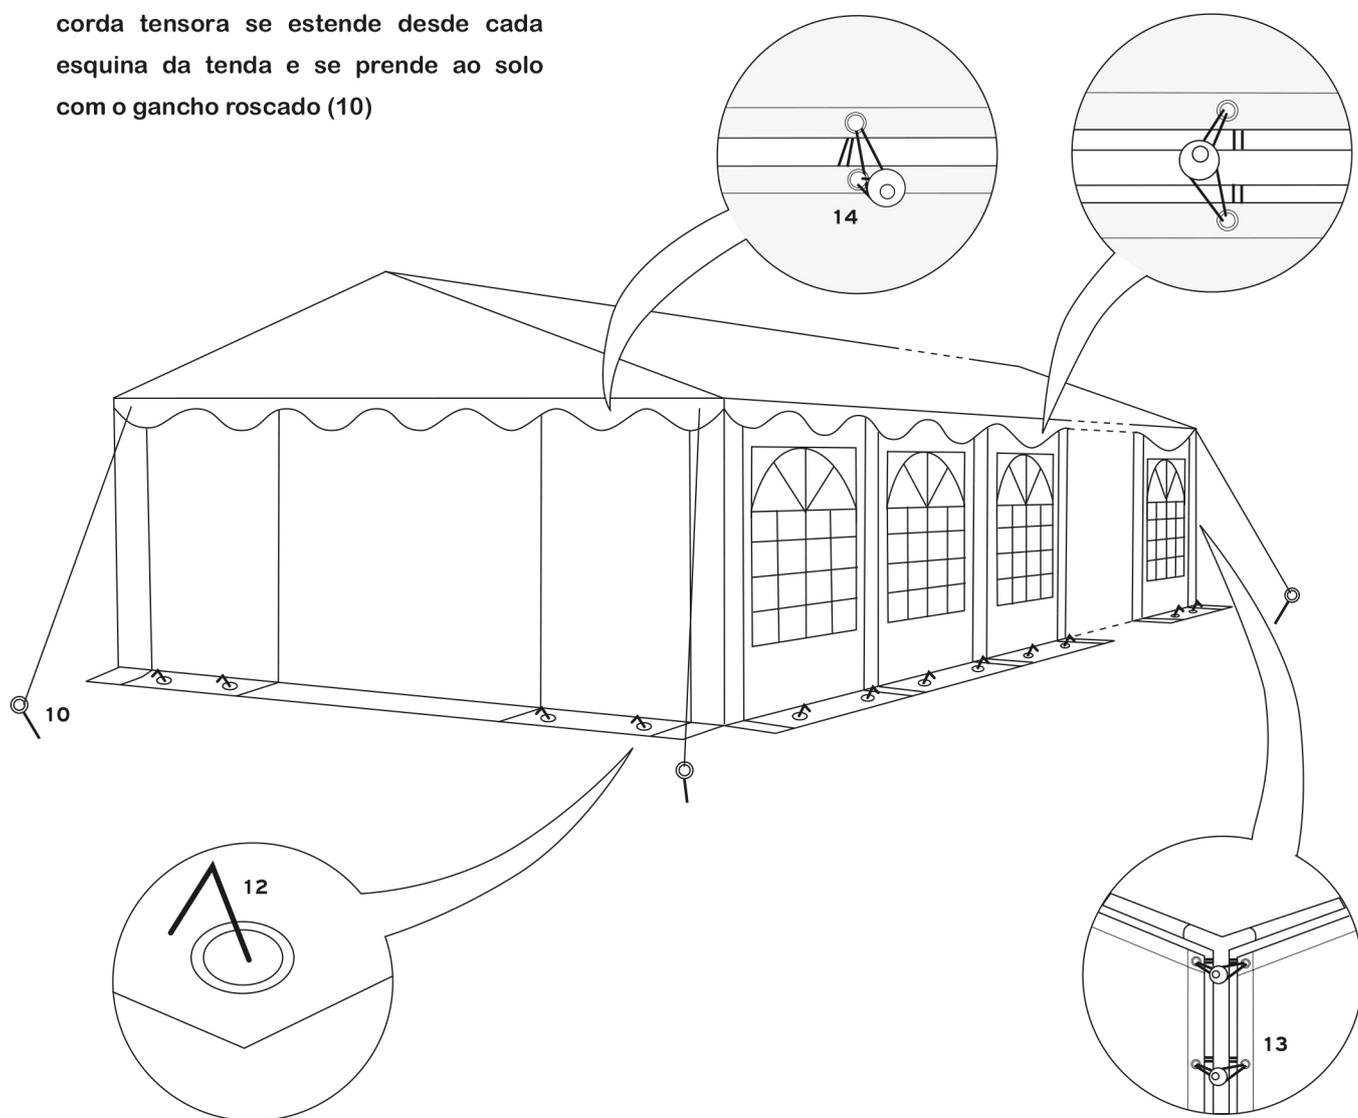

Limpeza e manutenção

O teto e as peças laterais se podem lavar com lixívia saponácea. Limpe o mofo e as manchas de umidade com uma solução suave de cloro. Siga as instruções do fabricante e experimente a solução de cloro em uma zona que não se veja para assegurar-se de que não se produzam descolorações. .

Atenção! Não dobre a tenda nem a embale se está úmida, deixe que antes se seque por completo.

Advertências

1. Procure manejar a carpa com cuidado para evitar danos.
2. Não exerça demasiada força sobre as barras, já que poderiam estragar-se.
3. As tendas foram desenhadas como alojamento temporal e devem desmontar-se em caso de condições atmosféricas desfavoráveis.
4. Procure que sempre haja uma distância adequada com tubos e conduções de gás ou eletricidade para evitar que se estraguem.
5. Se se utilizam calefatos adequados (informe-se em um comércio especializado), se deve manter uma distância de ao menos 1,2 m com o material das lonas. Não faça nunca fogo ao ar livre nem utilize calefatos com chamas livres, como estufas para varanda, aquecedores a gás, etc.
6. A pessoa que instale a tenda é responsável de realizar uma ancoragem adequada da mesma para garantir sua segurança.