







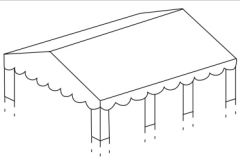
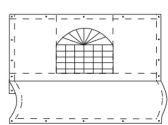
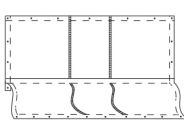



| Nº de art. | Descrição                               | Nº de ident. |                                                                                      | 6x8m | 6x12m |
|------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 30054      | Barra 1470 mm 38-38                     | 1            |    | 20   | 28    |
| 30055      | Barra 1.940 mm 38-38                    | 2            |    | 20   | 30    |
| 30064      | Barra 1.920 mm 38-38 con furos          | 3            |    | 10   | 14    |
| 30059      | Barra 1.510mm telhado travessa 6 Series | 4            |    | 10   | 14    |
| 30061      | Barra 510mm telhado travessa 6 Series   | 5            |    | 5    | 7     |
| 30076      | Conector angular triplo 110°            | 6            |    | 4    | 4     |
| 30077      | Conector angular quádruplo 120°         | 7            |    | 6    | 10    |
| 30071      | Conector angular triplo 140°            | 8            |   | 2    | 2     |
| 30079      | Conector angular quádruplo 140°         | 9            |  | 3    | 5     |
| 30070      | Travessa-piece                          | 10           |  | 6    | 10    |
| 30069      | T-piece                                 | 11           |  | 4    | 4     |
| 30044      | Gancho com rosca                        | 12           |  | 4    | 4     |
| 30046      | Prego de solo 6x180 mm                  | 13           |  | 10   | 14    |
| 30047      | Prego de solo 4x180 mm                  | 14           |  | 36   | 44    |
| 30383      | Parafuso 10 mm                          | 15           |  | 116  | 136   |
| 30384      | Parafuso 30 mm                          | 16           |  | 20   | 28    |
| 30052      | Porca borboleta                         | 17           |  | 20   | 28    |

# CONTEÚDO

| Nº de art. | Descrição                         | Nº de ident. |                                                                                      | 6x8m | 6x12m |
|------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 30430      | Passador de elástico 14 cm tipo 1 | 18           |    | 86   | 102   |
| 30429      | Passador de elástico 5 cm tipo 1  | 19           |    | 26   | 26    |
| 30050      | Corda tensora 3 m                 | 20           |    | 4    | 4     |
| 30051      | Gancho de teto                    | 21           |    | 6    | 6     |
|            | Teto                              | 22           |    | 1    | 1     |
|            | Parede lateral                    | 23           |   | 4    | 4     |
|            | Parede final                      | 24           |  | 2    | 2     |


# 1

Busque uma superfície plana para instalar a tenda. Abra a embalagem e comprove se estão todas as peças que aqui se enumeram. Ensamble a armação do teto montando as peças de 6 a 11 nas barras (peças 1 e 2) e aperte os parafusos para fixá-las

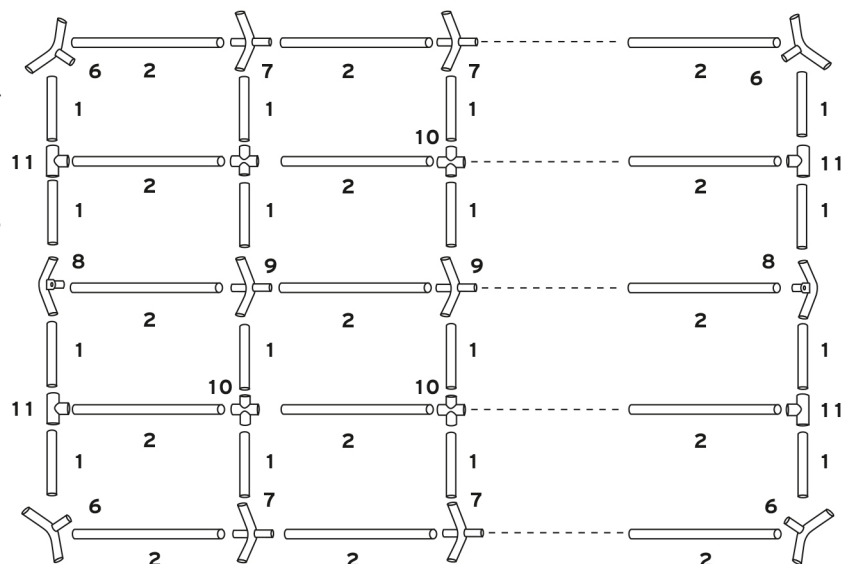


# 2

Fixe os travessões de reforço (peças 4 e 5) com parafusos (16) e porcas borboletas (17).

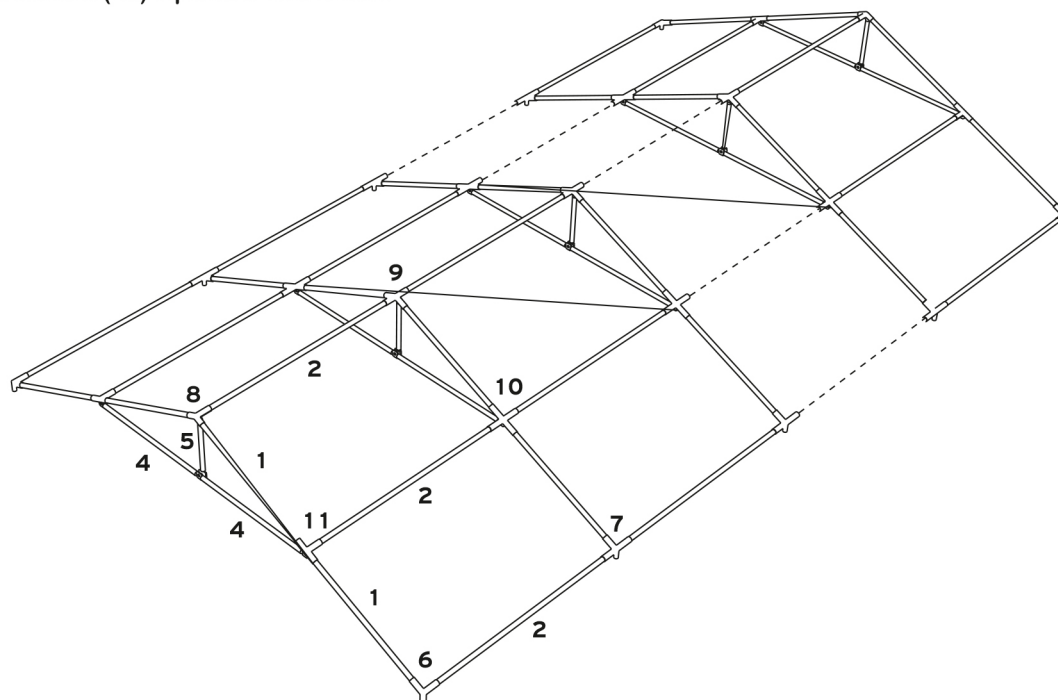


# 3

Levante uma parte da estrutura da tenda e coloque as patas (3). Coloque o teto (22) sobre a armação e prenda-a com os passadores de elástico (19). Procure que os passadores de elástico não fiquem muito apertados para não dificultar a colocação da outra parte.

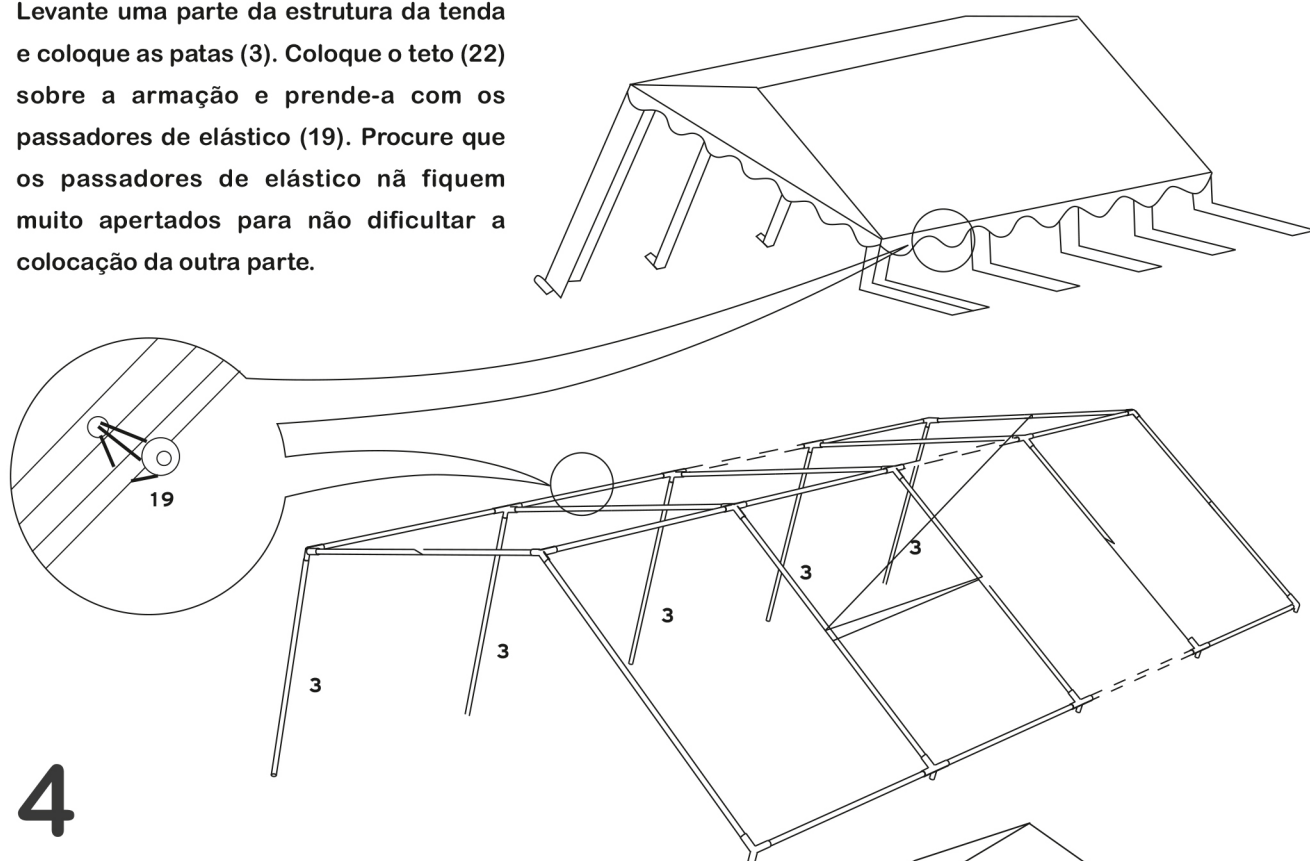

# 4


Coloque as patas da parte contrária. Utilize os pregos de solo (13) para prender os pés ao solo. A cobertura do teto se fixa às barras (3) com ganchos (21).

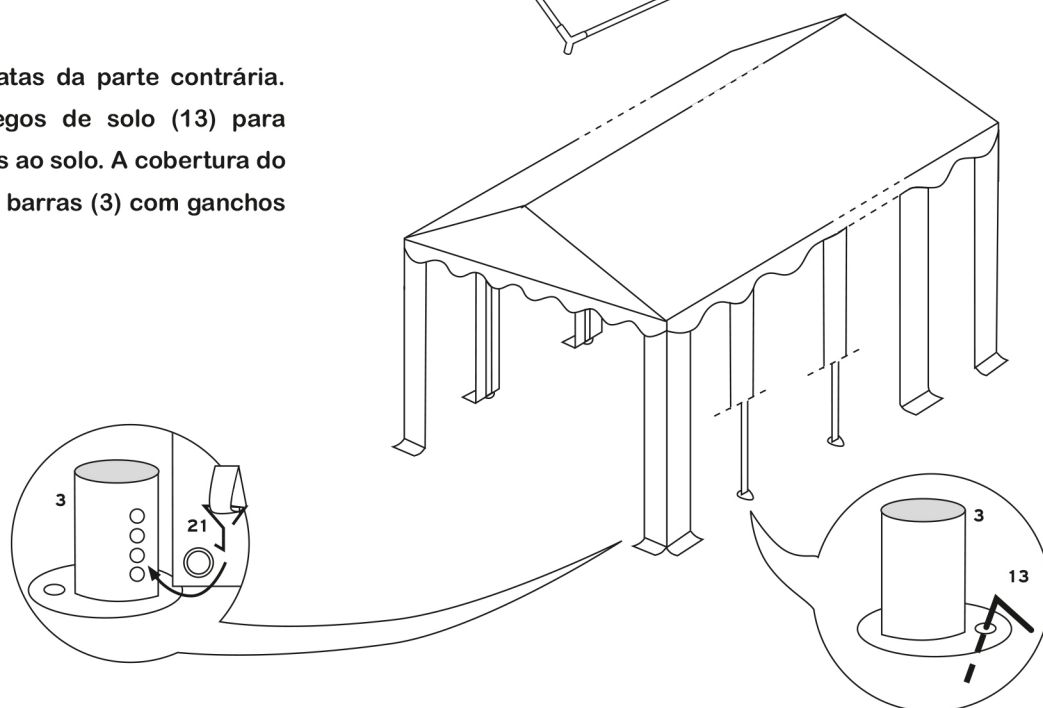



# 5

Estenda as paredes laterais (23) e finais (24) e prenda as paredes laterais com os passadores de elásticos (18) à armação. As paredes finais se fixam diretamente ao teto com os passadores de elástico curtos (19). Fixe as paredes finais ao solo com os pregos de solo curtos (14). A corda tensora se estende desde cada esquina da tenda e se prende ao solo com o gancho roscado (12)

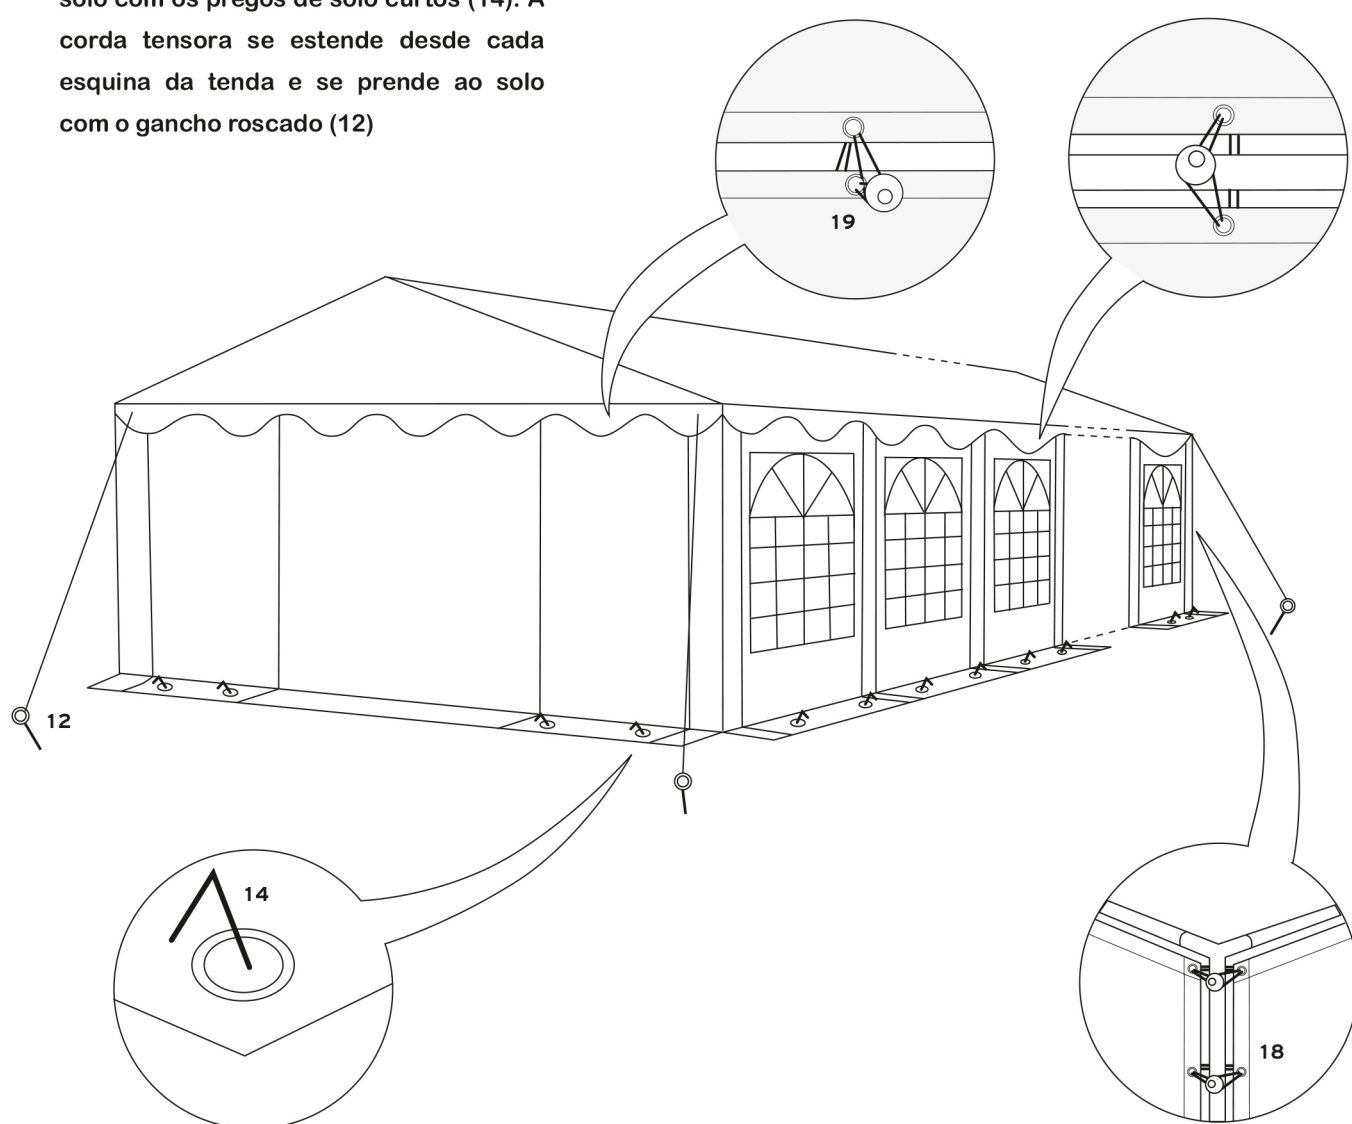

## Limpeza e manutenção

O teto e as peças laterais se podem lavar com lixívia saponácea. Limpe o mofo e as manchas de umidade com uma solução suave de cloro. Siga as instruções do fabricante e experimente a solução de cloro em uma zona que não se veja para assegurar-se de que não se produzam descolorações. .

Atenção! Não dobre a tenda nem a embale se está úmida, deixe que antes se seque por completo.

## Advertências

1. Procure manejar a carpa com cuidado para evitar danos.
2. Não exerça demasiada força sobre as barras, já que poderiam estragar-se.
3. As tendas foram desenhadas como alojamento temporal e devem desmontar-se em caso de condições atmosféricas desfavoráveis.
4. Procure que sempre haja uma distância adequada com tubos e conduções de gás ou eletricidade para evitar que se estraguem.
5. Se se utilizam calefatos adequados (informe-se em um comércio especializado), se deve manter uma distância de ao menos 1,2 m com o material das lonas. Não faça nunca fogo ao ar livre nem utilize calefatos com chamas livres, como estufas para varanda, aquecedores a gás, etc.
6. A pessoa que instale a tenda é responsável de realizar uma ancoragem adequada da mesma para garantir sua segurança.